



**BURG  
WÄCHTER**

# SecuTronic



Electronic  
combination lock



**TRSE 12H**

**hu Használati útmutató**

**BURG-WÄCHTER KG**  
Altenhofer Weg 15  
58300 Wetter  
Germany

BA SecuTronic mdu/hbg/mkd 26032020

## Language

- hu** Magyar ..... 2
- de** Download : [www.burg.biz](http://www.burg.biz)
- en** Download : [www.burg.biz](http://www.burg.biz)
- fr** Download : [www.burg.biz](http://www.burg.biz)
- nl** Download : [www.burg.biz](http://www.burg.biz)
- it** Download : [www.burg.biz](http://www.burg.biz)
- cs** Stáhnout: [www.burg.biz](http://www.burg.biz)
- sk** Download : [www.burg.biz](http://www.burg.biz)
- ro** Descărcare: [www.burg.biz](http://www.burg.biz)
- pt** Download : [www.burg.biz](http://www.burg.biz)
- dk** Download : [www.burg.biz](http://www.burg.biz)
- fi** Ladattava tiedosto: [www.burg.biz](http://www.burg.biz)
- no** Download : [www.burg.biz](http://www.burg.biz)
- sv** Download : [www.burg.biz](http://www.burg.biz)
- pl** Pobieranie pliku: [www.burg.biz](http://www.burg.biz)
- sl** Download : [www.burg.biz](http://www.burg.biz)
- es** Descarga: [www.burg.biz](http://www.burg.biz)
- bg** Download (зареди): [www.burg.biz](http://www.burg.biz)
- hr** Download : [www.burg.biz](http://www.burg.biz)
- ru** загрузка: [www.burg.biz](http://www.burg.biz)
- el** λήψη: [www.burg.biz](http://www.burg.biz)
- et** Download : [www.burg.biz](http://www.burg.biz)
- lv** Download : [www.burg.biz](http://www.burg.biz)
- tr** İndir: [www.burg.biz](http://www.burg.biz)
- It** Download : [www.burg.biz](http://www.burg.biz)

[www.burg.biz](http://www.burg.biz)

Tisztelt Vásárlónk!

Köszönjük, hogy a SecuTronic elektronikus egységgel felszerelt BURG-WÄCHTER széfet választotta. Ez az elektronika ECB•S, „A” osztály szerint tanúsított. Ezzel egy olyan terméket vásárolt, amely teljesíti a rendkívül szigorú biztonsági követelményeknek és a rendelkezésre álló legkorszerűbb műszaki szabványokkal összhangban készült. A zár az EN 1300:2018 szabvány szerint tanúsított. (Értéktárolók – Nagybiztonságú záruk besorolása illetéktelen kinyitás elleni biztonságuk alapján).

**Fontos: A programozás előtt alaposan tanulmányozza át a használati utasítást és a későbbi felhasználás esetére tárolja jól hozzáférhető helyen.**

Kívánjuk, hogy az új BURG-WÄCHTER trezorban örömet lelje. Az Ön Burg-Wächter KG csapata

## Általános tudnivalók

### Aktiválás

Az elektronika a billentyűzet <sup>On</sup> gombjával kapcsolható be. Ezzel egyidejűleg a kijelzőn megjelenik egy pillanatra a BURG-WÄCHTER logó a PIN-kód bevitelére szolgáló beviteli maszk előtt.

### Nyelvek

A kijelző menüje 12 nyelven érhető el, és a Nyelvek menüpontban állítható be. Ennek pontos ismertetése a „Nyelv/Language menü” fejezetben található.

### Letiltási idők

A manipulációk elleni védelemként az elektronikus ajtózárt öt percre meggátolja a hozzáférést a széfhez, ha egymás után háromszor hibás számkódot írnak be. Majd minden további hibás bevétel esetén tíz percre letiltja a hozzáférést. Ez alatt a letiltási idő alatt a kijelzőn a fennmaradó idő visszaszámlálása látható. A széf ez alatt az idő alatt érvényes felhasználói vagy rendszergazdai kóddal sem nyitható ki.

## Betörésvédelem növelése

Ügyeljen arra, hogy a kódok ne kerüljenek illetéktelen kezekbe. A kódokat biztonságos helyen tárolja úgy, hogy azokhoz csak arra jogosult személyek férjenek hozzá. Ha egy kód elvész, a zárat új kódra kell átállítani vagy ki kell cserélni.

- Mikor a zárat üzembe helyezi, a gyári kódot módosítani kell.
- Ne használjon könnyen kitalálható, egyszerű kódokat (pl. 1-2-3-4-5-6).
- Kódként ne használjon személyes adatokat (pl. születésnapot), vagy más olyan adatot, amire a kódtulajdonos ismerete esetén következtetni lehet.
- Kódváltoztatás után a zárat nyitott széf ajtó mellett többször ellenőrizni kell.

**Figyelem:** A rendszergazdai kód, a gyári kód és a felhasználói kód minden módosítását az értéktároló nyitott ajtaja mellett kell elvégezni! Miután a zárrendszert új kódra állították át, nyitott ajtónál működtesse többször az új kóddal.

## Beviteli lehetőségek

### Számbillentyűk:

Az „1”-„0” számbillentyűk adatbevitelre szolgálnak, például a kód beírása során.

1 .,-+	2 abc	3 def	4 ghi	5 jkl
6 mno	7 pqrs	8 tuv	9 wxyz	0 -:
	Func	On Enter		

### „Func” billentyű:

A „Func” billentyű az adott szituációnak megfelelően állítja be a funkciót. Ennek a billentyűnek a lenyomásával az előző menüszintre léphet, vagy eltávolíthat egy beírt karaktert vagy átválthat a főmenüre. A kijelzőn a billentyű aktuális funkciója jelenik meg.

### „On/Enter” billentyű:



Az „On/Enter” billentyű elindítja a rendszert, ill. kiválaszthatja vele az aktuális menüpontot.

### Az „1” és „2” billentyűk:

Több választási lehetőség esetén ezekkel a billentyűkkel görgethet lefelé vagy felfelé. Ha ez lehetséges, akkor a kijelzőn megjelennek a megfelelő nyilak.


## Kijelző

- A Azt mutatja, hogy a „Func” billentyűvel visszavonható-e az utolsó adatbevitel (◀) vagy átválthat-e a főmenübe (M).
- B (2:▼) akkor jelenik meg, ha a „2”-es billentyűvel lefelé görgethet.
- C (1:▲) akkor jelenik meg, ha az „1”-es billentyűvel felfelé görgethet.
- D (■) mutatja az elemek töltöttségi állapotát.
- E (🔒/🔓) azt mutatja, hogy a zár engedélyezte-e a reteszelése, és így a széf kinyitható-e.

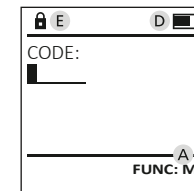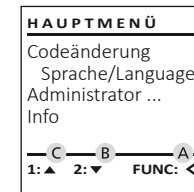

## Nyitás

### Nyitás PIN-kóddal

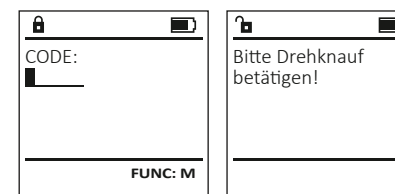

- Kapcsolja be a zárat az <sup>On</sup> billentyűvel.
- Adja meg a 6 számjegyű PIN-kódot (gyári kód: „1-2-3-4-5-6”).
- A kijelző megjelenik a „Bitte Drehknäuf betätigen!” (Forgassa el a forgatógombot!) kijelzés.
- Forgassa el a gombot.

## Menüszervezet

### A menüszervezet felépítése

- Codeänderung (Kódváltoztatás)
- Nyelv/Language
- Administrator (Rendszergazda)
  - > Benutzer (Felhasználó)
    - > Anlegen (Létrehozás)
    - > Löschen (Törlés)
  - > Reorganisieren (Újrendezés)
  - > Vorgänge (Folyamatok)
  - > Anmelden (Bejelentkezés)
- Info (Infó)
  - > System Info (Rendszerinfó)
  - > Systemcheck (Rendszerellenőrzés)

### A menüfunkciók leírása

#### Kódváltoztatás menü

Az adminisztrátori kód, valamint a felhasználói kód módosítása. Felhívjuk a figyelmét, hogy biztonsági okokból a gyárilag beállított rendszergazdai kódot meg kell változtatni egy egyedi kódra.

- Kapcsolja be a zárat az  $\text{On}_{\text{Enter}}$ -billentyűvel.
- Ezt követően nyomja meg a  $\text{Func}$  billentyűt.
- Megjelenik a „Hauptmenü (Főmenü)”.
- Nyugtázza a(z)  $\text{On}_{\text{Enter}}$  billentyűvel.
- Görgessen az „1”-es, ill. a „2”-es gombbal, amíg meg nem jelenik az a rendszergazda/felhasználó, akinek a kódját módosítani szeretné.
- Nyugtázza a(z)  $\text{On}_{\text{Enter}}$  billentyűvel.
- A billentyűzetten keresztül írja be az eddigi érvényes kódot vagy a gyári kódot, majd nyomja meg a(z)  $\text{On}_{\text{Enter}}$  billentyűt.
- Írja be a billentyűzettel az új kódot, majd nyugtázza a  $\text{On}_{\text{Enter}}$  billentyűvel.
- Ismétlje meg a bevitelt, majd nyugtázza az  $\text{On}_{\text{Enter}}$  billentyűvel.
- Helyes bevétel esetén megjelenik a „Codeänderung durchgeführt” (Kódváltoztatás végrehajtva) kijelzés.
- Nyomjon meg egy tetszőleges billentyűt.

HAUPTMENU	
Codeänderung	
Sprache/Language	
Administrator ...	
Info	
2: ▼ FUNC: <	

HAUPTMENU	
Neuer Code:	
█	
FUNC: M	

HAUPTMENU	
Codeänderung durchgeführt!	
FUNC: <	

Megjegyzés: A széfzár első üzembe helyezésekor a program lekérdezi a dátumot és a pontos időt:

- Nap beírása (2 számjegyű).
- Hónap beírása (2 számjegyű).
- Év beírása (2 számjegyű).
- Óra beírása (2 számjegyű).
- Perc beírása (2 számjegyű).

### Nyelv menü

- Kapcsolja be a zárat az  $\text{On}_{\text{Enter}}$  billentyűvel.
- Ezt követően nyomja meg a  $\text{Func}$  billentyűt.
- Megjelenik a „Hauptmenü (Főmenü)”.
- Görgessen lefelé az 1-es, ill. a 2-es gombbal, amíg ki nem jelöli a „Nyelv/Language” menüpontot.
- Nyugtázza a(z)  $\text{On}_{\text{Enter}}$  billentyűvel.
- Megjelenik a „Hauptmenü (Főmenü)/Sprache (Nyelv)”.
- Görgessen tovább az 1-es, ill. 2-es gombbal, amíg ki nem választja a kívánt nyelvet.
- Nyugtázza a(z)  $\text{On}_{\text{Enter}}$  billentyűvel.
- Megjelenik a „Daten wurden gespeichert!” (Adatok elmentve) kijelzés
- Nyomjon meg egy tetszőleges billentyűt.

HAUPTMENU	
Codeänderung	
Sprache/Language	
Administrator ...	
Info	
1: ▲ 2: ▼ FUNC: <	

SPRACHE	
Čeština	
Deutsch	
English	
Español	
1: ▲ 2: ▼ FUNC: <	

## Rendszergazda menü

Ez a menü a funkciók csoportosítása érdekében több almenüből áll. A szakaszon belüli funkciók csak a rendszergazdai kóddal érhetőek el teljesen.

HAUPTMENU	
Codeänderung	
Sprache/Language	
Administrator ...	
Info	
1: ▲ 2: ▼ FUNC: <	

## Rendszergazda/Felhasználó menü

### Rendszergazda/Felhasználó/Létrehozás menü

A létrehozott felhasználó kinyithatja a széfet.

#### Administrator / Benutzer/Anlegen (Rendszergazda/Felhasználó/Létrehozás) almenü

- Kapcsolja be a zárat az  $\text{On}_{\text{Enter}}$  billentyűvel.
- Ezt követően nyomja meg a  $\text{Func}$  billentyűt.
- Megjelenik a „Hauptmenü (Főmenü)”.
- Görgessen lefelé az 1-es, ill. a 2-es gombbal, amíg ki nem jelöli a „Rendszergazda” menüpontot.
- Nyugtázza a(z)  $\text{On}_{\text{Enter}}$  billentyűvel.
- Megjelenik a „Hauptmenü (Főmenü)/Administrator (Rendszergazda)” menü.
- Nyugtázza a(z)  $\text{On}_{\text{Enter}}$  billentyűvel.
- Megjelenik a „Hauptmenü (Főmenü)/Administrator (Rendszergazda)/Benutzer (Felhasználó)” menü.
- Nyugtázza a(z)  $\text{On}_{\text{Enter}}$  billentyűvel.
- A szükséges jogosultsághoz adja meg a rendszergazdai kódot.
- Megjelenik a következő szabad memóriahely (pl. USER.0001 CD).
- Írja be a 6 számjegyű kódot, majd nyugtázza a  $\text{On}_{\text{Enter}}$  gombbal.
- Mentse el a(z)  $\text{On}_{\text{Enter}}$  gombbal.

BENUTZER	
Anlegen	
Löschen	
2: ▼ FUNC: <	

HAUPTMENU	
USER.0001 CD	
█	
FUNC: M	

HAUPTMENU	
USER.0001 CD	
erfolg. angelegt!	
FUNC: <	

## Rendszergazda/Felhasználó/Törlés menü

A törölt felhasználók nem férhetnek többé hozzá a széfhez. Azonban az előzményekben megőrződnek.

### Rendszergazda/Felhasználó/Törlés almenü

- Kapcsolja be a zárat az  $\text{On}$  billentyűvel.
- Ezt követően nyomja meg a  $\text{Func}$  billentyűt.
- Megjelenik a „Hauptmenü (Főmenü)”.
- Görgessen lefelé az 1-es, ill. a 2-es gombbal, amíg ki nem jelöli az „Administrator (Rendszergazda)” menüpontot.
- Nyugtázza a(z)  $\text{On}$  billentyűvel.
- Megjelenik a „Hauptmenü (Főmenü)/Administrator (Rendszergazda)” menü.
- Nyugtázza a(z)  $\text{On}$  billentyűvel.
- Megjelenik a „Hauptmenü (Főmenü)/Administrator (Rendszergazda)/Benutzer (Felhasználó)” menü.
- Nyugtázza a(z)  $\text{On}$  billentyűvel.
- Megjelenik a „Hauptmenü (Főmenü)/Benutzer (Felhasználó)/Anlegen (Létrehozás)” menü.
- Görgessen lefelé az 1-es, ill. a 2-es gombbal, amíg ki nem jelöli az „Löschen (Törlés)” menüpontot.
- Nyugtázza a(z)  $\text{On}$  billentyűvel.
- A szükséges jogosultsághoz adja meg a rendszergazdai kódot.
- Görgessen az „1”-es, ill. a „2”-es gombbal, amíg meg nem jelenik az a felhasználó, akit törölni szeretne.
- Nyugtázza a(z)  $\text{On}$  billentyűvel.
- Megjelenik a „Datensatz gelöscht (Adatrekord törölve)” kijelzés.
- Nyomjon meg egy tetszőleges billentyűt.

BENUTZER	
Anlegen	
Löschen	
1: ▲	FUNC: <

ADMIN	
ADMINISTRATOR	
Code eingegeben	
1: ▲	2: ▼ FUNC: M

ADMIN	
Datensatz gelöscht!	
1: ▲	2: ▼ FUNC: M

## Rendszergazda/Újrarendezés menü

- Kapcsolja be a zárat az  $\text{On}$  billentyűvel.
- Ezt követően nyomja meg a  $\text{Func}$  billentyűt.
- Megjelenik a „Hauptmenü (Főmenü)”.
- Görgessen lefelé az 1-es, ill. a 2-es gombbal, amíg ki nem jelöli az „Administrator (Rendszergazda)” menüpontot.
- Nyugtázza a(z)  $\text{On}$  billentyűvel.
- Megjelenik a „Hauptmenü (Főmenü)/Administrator (Rendszergazda)” menü.
- Görgessen lefelé az 1-es, ill. a 2-es gombbal, amíg ki nem jelöli az „Reorganisieren (Újrarendezés)” menüpontot.
- Nyugtázza a(z)  $\text{On}$  billentyűvel.
- A szükséges jogosultsághoz adja meg a rendszergazdai kódot.
- Megjelenik a „Reorganisierung läuft (Újrarendezés folyamatban)” kijelzés.

ADMIN	
Benutzer	
Reorganisieren	
Vorgänge	
1: ▲	2: ▼ FUNC: <

ADMIN	
Reorganisierung	
läuft	
1: ▲	2: ▼ FUNC: <

## Rendszergazda/Folyamatok menü

Folyamatok menü alatt a széf nyitási és zárás előzményei jelennek meg a kijelzőn.

- Kapcsolja be a zárat az  $\text{On}$  billentyűvel.
- Ezt követően nyomja meg a  $\text{Func}$  billentyűt.
- Megjelenik a „Hauptmenü (Főmenü)”.
- Görgessen lefelé az 1-es, ill. a 2-es gombbal, amíg ki nem jelöli az „Administrator (Rendszergazda)” menüpontot.
- Nyugtázza a(z)  $\text{On}$  billentyűvel.
- Megjelenik a „Hauptmenü (Főmenü)/Administrator (Rendszergazda)” menü.
- Görgessen lefelé az 1-es, ill. a 2-es gombbal, amíg ki nem jelöli az „Vorgänge (Folyamatok)” menüpontot.
- Nyugtázza a(z)  $\text{On}$  billentyűvel.
- Görgessen lefelé az 1-es, ill. a 2-es gombbal az adatrekordok között.
- Nyugtázza a(z)  $\text{On}$  billentyűvel.

ADMIN	
Benutzer	
Reorganisieren	
Vorgänge	
1: ▲	2: ▼ FUNC: <

ADMIN	
ADMINISTRATOR	
Code eingegeben	
1: ▲	2: ▼ FUNC: M

## Rendszergazda/Bejelentkezés menü

A rendszer teljes meghibásodása esetén előfordulhat, hogy az elektronikus kezelőlapot újra be kell jelentkeztetni a zármechanizmusba.

- Kapcsolja be a zárat az  $\text{On}$  billentyűvel.
- Ezt követően nyomja meg a  $\text{Func}$  billentyűt.
- Megjelenik a „Hauptmenü (Főmenü)”.
- Görgessen lefelé az 1-es, ill. a 2-es gombbal, amíg ki nem jelöli az „Administrator (Rendszergazda)” menüpontot.
- Nyugtázza a(z)  $\text{On}$  billentyűvel.
- Megjelenik a „Hauptmenü (Főmenü)/Administrator (Rendszergazda)” menü.
- Görgessen lefelé az 1-es, ill. a 2-es gombbal, amíg ki nem jelöli az „Anmelden (Bejelentkezés)” menüpontot.
- Nyugtázza a(z)  $\text{On}$  billentyűvel.
- A szükséges jogosultsághoz adja meg a rendszergazdai kódot.
- Megjelenik a „Daten wurden gespeichert!” (Adatok elmentve) kijelzés.
- Nyomjon meg egy tetszőleges billentyűt.

ADMIN	
Benutzer	
Reorganisieren	
Vorgänge	
Anmelden	
1: ▲	FUNC: <

ADMIN	
Daten wurden	
gespeichert	
1: ▲	2: ▼ FUNC: <

## Infó menü

Ebben a menüben jeleníthetők meg a rendszerrel kapcsolatos további tudnivalók.

HAUPTMENÜ	
Codeänderung	
Sprache/Language	
Administrator ...	
Info	
1: ▲	FUNC: <

## Infó/Rendszerinfó menü

- Kapcsolja be a zárat a(z)  $\text{On}$  billentyűvel.
- Ezt követően nyomja meg a  $\text{Func}$  billentyűt.
- Megjelenik a „Hauptmenü (Főmenü)”.
- Görgessen lefelé az 1-es, ill. a 2-es gombbal, amíg ki nem jelöli az „Info (Infó)” menüpontot.
- Nyugtázza a(z)  $\text{On}$  billentyűvel.
- Megjelenik a „Hauptmenü (Főmenü)/Info (Infó)”.
- Nyugtázza a(z)  $\text{On}$  billentyűvel.
- Nyugtázza a(z)  $\text{On}$  billentyűvel, ha a rendszergazdai jogosultsággal rendelkező rendszergazdai kód beírását követően részletes információkat szeretne kapni a rendszerről.
- Megjelennek a rendszerinformációk.
- Görgessen lefelé az 1-es, ill. a 2-es gombbal az információk megtekintéséhez.
- Térjen vissza a(z)  $\text{Func}$  billentyűvel.

INFO	
System Info	
Systemcheck	
1: ▲	2: ▼ FUNC: <

INFO	
Info	
EE-V1.0	
SNE:20.0A.00.00	
1: ▲	2: ▼ FUNC: M

## Infó/Rendszerellenőrzés menü

- Kapcsolja be a zárat a(z)  $\text{On}$  billentyűvel.
- Ezt követően nyomja meg a  $\text{Func}$  billentyűt.
- Megjelenik a „Hauptmenü (Főmenü)”.
- Görgessen lefelé az 1-es, ill. a 2-es gombbal, amíg ki nem jelöli az „Info (Infó)” menüpontot.
- Nyugtázza a(z)  $\text{On}$  billentyűvel.
- Megjelenik a „Hauptmenü (Főmenü)/Info (Infó)”.
- Görgessen lefelé az 1-es, ill. a 2-es gombbal, amíg ki nem jelöli az „Systemcheck (Rendszerellenőrzés)” menüpontot.
- Nyugtázza a(z)  $\text{On}$  billentyűvel.
- Nyugtázza a(z)  $\text{On}$  billentyűvel, ha a rendszergazdai jogosultsággal rendelkező rendszergazdai kód beírását követően részletes információkat szeretne kapni a rendszerről.
- Megjelennek a rendszerellenőrzési információk.
- Görgessen lefelé az 1-es, ill. a 2-es gombbal az információk megtekintéséhez.
- Térjen vissza a(z)  $\text{Func}$  billentyűvel.

INFO	
System Info	
Systemcheck	
1: ▲	2: ▼ FUNC: <


INFO	
EE	
✓ ADC 5.45V	
✓ Flash	
✓ Touch con.	
1: ▲	2: ▼ FUNC: M

## Elemek cseréje


A kijelző jobb felső részén láthatja folyamatosan az elemek töltési szintjét. Ha az elemek kapacitása csökken, akkor a kijelzőn megjelenik egy megfelelő üzenet: Ennek az üzenetnek a megjelenésekor a lehető leghamarabb cserélje ki az elemeket.



Csavarja ki az elektronikus zár alján található két csavart.

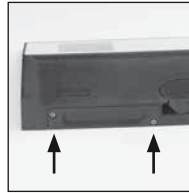


Csúsztassa ki lefelé a fedelet az elemekkel együtt.

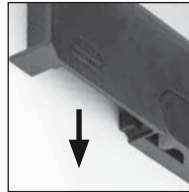

Vegye ki a használt elemeket, és ártalmatlanítsa azokat a hulladékkezelési utasítások szerint. Helyette be az új 1,5 V AA mignon-elemeket, ügyeljen a helyes polaritásukra. Ehhez vegye figyelembe az elemtartó jelöléseit. Márkás elemeket használjon, ne használjon újratölthető akkukat.



Tolja be a fedelet az elemekkel együtt az elektronikus zárba, majd csavarozza fel erősen.

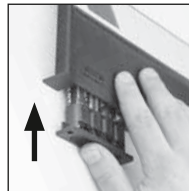

## Műszaki adatok

Rendszergazdai kódok száma:	1
Felhasználói kódok száma:	1 (max.)
Letiltási idő:	3x hibás kódbevitelt követően 5 perc, majd minden további téve bevitelt követően 10 perc
Tápellátás:	4x AA MIGNON LR6 ALKALINE elem
Dátum/Pontos idő:	-
Frissítésre alkalmas (készüléksoftver):	-
Előzmények száma:	500

## Jótállás

A BURG-WÄCHTER termékeket a gyártás időpontjában érvényes műszaki szabványoknak megfelelően és saját minőségi előírásaink betartása mellett gyártjuk. A jótállás kizárólag olyan hiányosságokra érvényes, amelyek igazolhatóan az értékesítés időpontjában fennálló gyártási vagy anyaghibákra vezethető vissza. A jótállás két év elteltével lejár, ezután a további igények elévülnek. Többek között pl. a szállítástól, nem rendeltetésszerű vagy szakszerűtlen használatból, kopásból stb. eredő hiányosságok és károk a garanciavállalásból ki vannak zárva. Az elemre nem vonatkozik a jótállás. A megállapított hiányosságot írásban, az eredeti vásárlási nyugttával és a hiba rövid leírásával együtt a vásárlás helyén kell benyújtani. Vizsgálat után, méltányos időn belül a garanciavállaló dönt az esetleges javításról vagy a cseréről.

### Figyelem:

Annak érdekében, hogy kifogástalan és kiváló minőségű termékeket szállíthassunk Önnek, továbbá tökéletes szerviz- és javítási szolgáltatásokban részesíthessük, az szükséges, hogy a hibásan működő vagy meghibásodott készüléket az érvényes rendszergazdai kóddal, valamint a vásárlást igazoló eredeti bizonylattal együtt bemutassa a kereskedőnek.

Ha a vásárlástól való elállás jogával élve visszaküldi a készüléket, akkor az összes alkatrésznek gyári beállításban és sértetlennek kell lennie. Ennek mellőzése esetén a jótállás érvényét veszti.

## A készülék ártalmatlanítása

Tisztelt Vásárlónk!

Kérjük, segítsen csökkenteni a nem újrahasznosított hulladékok mennyiségét. Ha bármikor a készülék ártalmatlanítását tervezi, gondoljon arra, hogy a készülék számos alkatrésze értékes alapanyag, melyek újrahasznosítható.



Felhívjuk a figyelmét, hogy az elektromos és elektronikus készülékek, valamint az elemek nem kerülhetnek a háztartási hulladékba, hanem szelektíven, ill. elkülönítve kell gyűjteni. Az elemek és az elektronikai hulladékok gyűjtőhelyéről érdeklődjön az illetékes önkormányzati szervnél.




A BURG-WÄCHTER KG vállalt ezennel kijelenti, hogy a jelen készülék megfelel a 2014/30/EU, (EMC) és a 2011/65/EU (RoHS) irányelveknek.

Az EK Megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a [www.burg.biz](http://www.burg.biz) weboldalon található le.

## Biztonsági javaslat

Alkalmanként tisztítsa meg mikroszálalás törülközővel (pl. szemüvegtörölővel) a billentyűzet kezelőfelületét, és távolítsa el az esetleg a billentyűk felületén található ujjlenyomatokat.

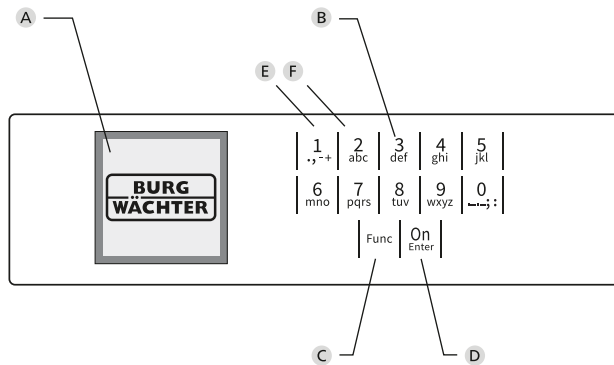

- A Kijelző**
- B Számbillentyűk**  
Az „1”-„0” számbillentyűk adatbevitelre szolgálnak, például a kód beírása során.
- C „Func” billentyű:**  
A „Func” billentyű az adott szituációnak megfelelően állítja be a funkciót. Ennek a billentyűnek a lenyomásával az előző menüszintre léphet, vagy eltávolíthat egy beírt karaktert vagy átválthat a főmenüre. A kijelzőn a billentyű aktuális funkciója jelenik meg (lásd a 3. szakaszt).
- D „On/Enter” billentyű:**  
Az „On/Enter” billentyű elindítja a rendszert, ill. kiválaszthatja vele az aktuális menüpontot.
- E „1”-es billentyű**  
Több választási lehetőség esetén ezzel a billentyűvel görgethet felfelé. Ha ez lehetséges, akkor megjelenik a kijelzőn (lásd a 3. szakaszt).
- F „2”-es billentyű**  
Több választási lehetőség esetén ezzel a billentyűvel görgethet lefelé. Ha ez lehetséges, akkor megjelenik a kijelzőn (lásd a 3. szakaszt).