


NL LOCK

HASZNÁLATI ÉS KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

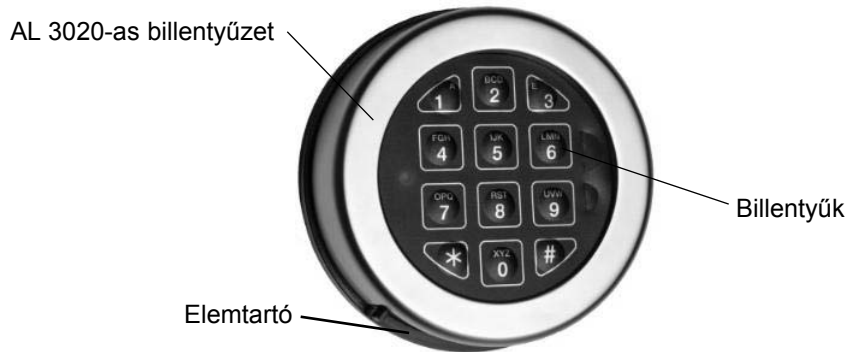

Általános tudnivalók:

A zár 6 számjegyű kóddal, illetve 6 karakterből álló szóval működik (pl.: N-L-L-O-C-K = 6-6-6-7-2-5). Minden billentyű lenyomását egy-egy hang- és fényjelzés kíséri. Az érvényes kód beütése után kettő rövid, érvénytelen kód után egy hosszú hang- és fényjelzés következik. Ha a billentyűk leütése közötti idő meghaladja a 10 másodpercet, az addig bevitt kódrészlet törlődik és a kódbevitelt előlről kell kezdeni.

Nyitás:

Üsse be a kódot (gyári Fő kód = 1-2-3-4-5-6), majd a két rövid jelzést követően és 3 másodpercen belül forgassa el a kilincset és nyissa ki a széfajtót. 3 másodperc elteltével a zár automatikusan visszazár és a kódbevitelt előlről kell kezdeni. Három hosszú hangjelzés jelzi ha a zár megakadt. Engedje el a kilincset és üsse be újra a kódot.

Zárás:

Csukja be a széfajtót és forgassa vissza a kilincset ütközésig. A zár automatikusan reteszsel, és az ajtó bezárul. Minden esetben ellenőrizze az ajtó bezárt állapotát úgy, hogy megpróbálja visszafordítani a kilincset.

Manipuláció elleni védelem:

4 érvénytelen kód bevitele után a zár 5 percig nem reagál semmire. A blokkoló idő alatt a zár 10 másodpercenként fényjelzést ad és minden billentyű lenyomását egy hosszú hangjelzés kíséri. Az 5 perc leteltével a zár érvényes kóddal nyitható, vagy 2 érvénytelen kód bevitele után újra indul a blokkoló idő.

Biztonsági javaslat:

A gyári Fő kódot (1-2-3-4-5-6) változtassa meg, mielőtt elkezdi használni a széfet! A kódot kezelje bizalmasan. Ne használjon kódnak személyes adatot (pl.: születésnap, telefonszám, stb).

Kezelési útmutató

EM 2020 zárhoz és AL 2020, 2030, 3020, 3030 billentyűzethez

Fő kód megváltoztatása (széf ajtaja legyen nyitva):

Hosszan tartsa nyomva a (0) billentyűt. A két rövid jelzést követően üsse be a régi Fő kódot (gyári Fő kód = 1-2-3-4-5-6). Az ezt követő két rövid jelzés után üsse be a programozni kívánt új Fő kódot, majd a két rövid jelzést követően, ismétlje meg az új Fő kód bevitelét. A két rövid jelzés után a régi Fő kód megváltozik. Az esetleges helytelen programozást egy hosszú jelzés kíséri. Sikertelen programozás esetén a régi Fő kód marad érvényes, annak megváltoztatását előlről kell kezdeni. A fő kódot csak megváltoztatni lehet, törölni nem!

Felhasználói kód programozása:

A Fő kód mellé programozhat egy második, úgynevezett Felhasználói kódot is. Alaphelyzetben Felhasználói kód nincs programozva a zárhoz. Programozásához hosszan tartsa nyomva az (1) billentyűt. A két rövid jelzés után üsse be a Fő kódot. A két rövid jelzés után üsse be a programozni kívánt Felhasználói kódot, majd a két rövid jelzést követően, ismétlje meg a Felhasználói kódot. A sikeres programozást két rövid jelzés kíséri. A Felhasználói kód megváltoztatásához ezt a műveletsort hajtsa végre újra.

Felhasználói kód törlése:

Hosszan tartsa nyomva a (3) billentyűt. A két rövid jelzést követően üsse be a Fő kódot. Az előzőekben beállított Felhasználói kód a két rövid jelzést követően kitörlődik.

Időkésleltetés programozása:

Hosszan tartsa nyomva az (9) billentyűt. A két rövid jelzés után üsse be a Fő kódot. A két rövid jelzés után üsse be a programozni kívánt nyitási késleltetést (01-99 perc) és a nyitási ablakot (01-19 perc), majd a két rövid jelzést követően, ismétlje meg az előző két adatot. A sikeres programozást két rövid jelzés kíséri.

Időkésleltetés módosítása, törlése:

Az időkésleltetés megváltoztatásához vagy törléséhez üsse be a Fő kódot. Az előzőekben beállított késleltetés követően (de még a beállított időablakon belül) nyomja meg és tartsa nyomva a (9) billentyűt. A dupla hang- és egy fényjelzés után üsse be a Fő kódot. A dupla hang- és egy fényjelzés után üsse be a programozni kívánt nyitási késleltetést (01-99 perc, vagy törléshez 00) és a nyitási ablakot (01-19 perc, vagy törléshez 01), majd a dupla jelzést követően, ismétlje meg az előző két adatot. A sikeres programozást dupla hang- és egy fényjelzés kíséri.

Elemcsere:

Az elem lemerülésére a nyitást követően 3 másodperces hang- és egy fényjelzés sorozat figyelmeztet. Az elemtartó a billentyűzet alsó oldalán helyezkedik el. Tolja el balra az elemtartó fedelét és cserélje ki az elemet. Csak 9V-os, tartós elemet használjon!